


Consignes d'utilisation de la télécommande pour câble PHAZR-5

UR5L-9000L ET UR5L-9020L

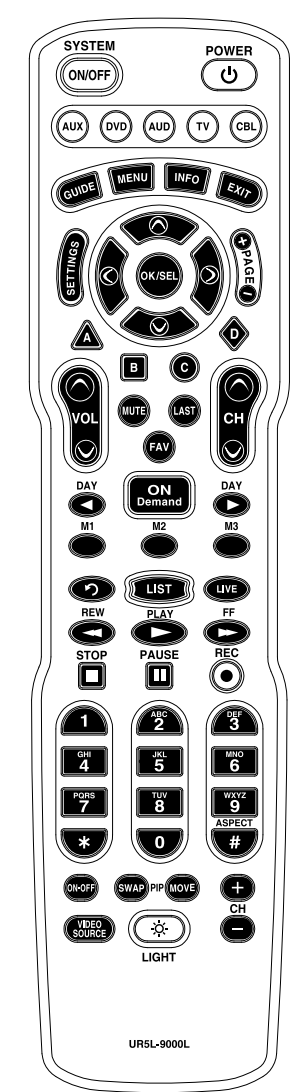

Universal Remote Control, Inc. www.universallremote.com OCE-0087E Rév. 28 (05/23/24)

1 Introduction


Les télécommandes PHAZR-5 UR5L-9000L et UR5L-9020L sont conçues pour fonctionner avec les décodeurs numériques CISCO/SA, Pioneer, Pace Micro, Samsung et Motorola, ainsi qu'avec la majorité des équipements de TV, AUD, AUX et DVD sur le marché comme illustré ci-dessous.

CBL : boîtier décodeur de câblodiffusion TV : télévision DVD: lecteur DVD AUX : ordinateur, console, etc.

2 Remplacement des piles

Avant que vous programmez ou utilisiez la télécommande, vous devez installer deux nouvelles piles alcalines AA.

- ETAPE1 Retirez le couvercle du compartiment de piles au dos de votre télécommande.
- ETAPE2 Vérifiez soigneusement la polarité des piles et installez les piles tel qu'indiqué dans l'illustration ci-dessous.
- ETAPE3 Remplacez le couvercle du compartiment de piles.

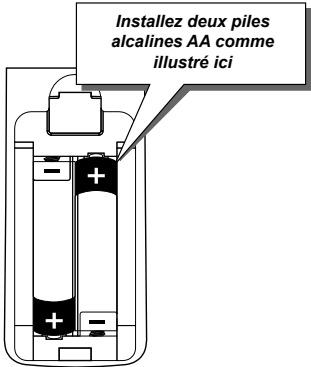


3 Opérations

ÉTAT PAR DÉFAUT : Dispositif par défaut : boîtier décodeur de câblodiffusion(STB) Chaînes par défaut : les numéros et chaînes du CÂBLE par l'entremise du CÂBLE STB. Vous avez l'option de contrôler les numéros et chaînes du CÂBLE par l'entremise de la TV ou de l'AUD. Référez-vous à la section K pour les étapes de programmation.

Volume par défaut : le contrôle du volume et de la sourdine sont transférés automatiquement au composant respectif, en fonction du dispositif sélectionné :

CBL:boîtier décodeur de câblodiffusion; TV:TV ; AUD:AUD. DVD:TV ; AUX:AUX. Vous avez la possibilité de contrôler le volume et la sourdine du CÂBLE par l'entremise de la TV, du DVD ou de l'AUD. Référez-vous à la section J pour les étapes de programmation.

4 Fonction des boutons

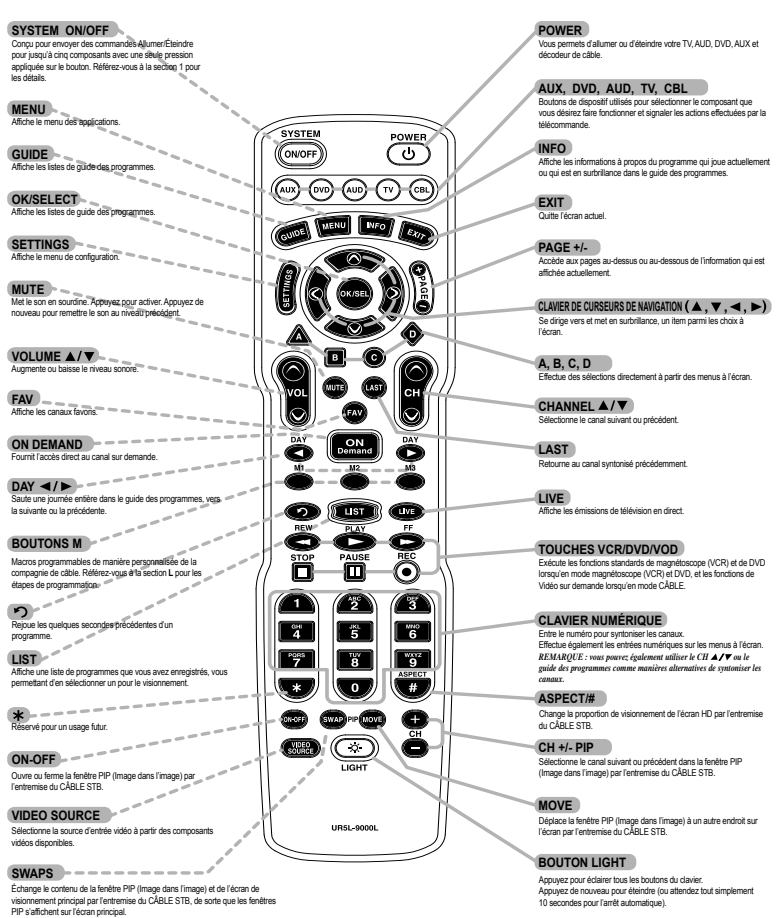

5 Programmation de la télécommande

NOTE IMPORTANTE POUR LA CONFIGURATION! Dans cette section, lorsqu'on vous donne l'instruction d'appuyer sur le bouton du [DISPOSITIF], cela signifie qu'il faut appuyer sur le bouton CBL, TV, AUD, DVD ou AUX, en fonction du dispositif que vous programmez.

Il y a quatre manières dont vous pouvez programmer votre télécommande :

- *Méthode de configuration rapide
- *Méthode de recherche automatique
- *Méthode des codes à 3 chiffres préprogrammés
- *Méthode de programmation

La méthode de configuration rapide est une fonctionnalité unique qui permet la configuration la plus rapide et la plus facile, en utilisant un code à 1 chiffre. C'est la manière la plus rapide de configurer des dispositifs conçus par des fabricants populaires. La méthode des codes préprogrammés vous permet de configurer tous les boutons à la fois en entrant des codes à 3 chiffres qui correspondent au fabricant ou à la marque des composants. Les tableaux de codes pour cette méthode se trouvent au verso des consignes d'utilisation. La méthode de recherche automatique parcourt tous les codes de la télécommande, un à un, vous permettant de déterminer le bon code. La méthode de programmation vous permet de transférer des fonctions provenant d'autres télécommandes à la PHAZR-5, un bouton à la fois.

NOTE IMPORTANTE POUR LA CONFIGURATION! Cela concerne toutes les étapes de programmation. Lorsque vous êtes en mode de configuration, la lumière DEL du dispositif s'allume pendant 30 secondes. Si vous n'appuyez pas sur un bouton dans les 30 secondes, la lumière DEL s'éteindra et le dispositif quittera le mode de configuration, et vous devrez recommencer.

A Méthode de configuration rapide

- ETAPE1 Allumez l'équipement que vous désirez programmer. Pour programmer votre TV, allumez-la.
- ETAPE2 Pointez la télécommande vers le composant et appuyez et maintenez la touche du [DISPOSITIF] enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif s'éteigne en clignotant et se rallume. Maintenez la touche du [DISPOSITIF] enfoncée et appuyez sur les touches numérotées, une par une, en commençant par 1, puis 2, 3, jusqu'à 0. Cessez d'appuyer sur les touches numérotées lorsque le dispositif s'éteint.
- ETAPE3 Relâchez la touche du [DISPOSITIF] afin de sauvegarder le code. Le voyant DEL du dispositif clignotera deux fois pour confirmer que le code est enregistré.

Répétez les étapes ci-dessus pour tous les composants (CBL, TV, AUD, DVD, AUX).

B Méthode des codes à 3 chiffres préprogrammés

- ETAPE1 Allumez l'équipement que vous désirez faire fonctionner à l'aide de la télécommande (décodeur de câble, TV, DVD, etc.).
- ETAPE2 Appuyez sur le bouton du [DISPOSITIF] et le bouton [OK/SEL] simultanément pendant trois secondes. Le voyant DEL du dispositif correspondant s'allumera, indiquant qu'il est prêt à être programmé. Le voyant DEL restera allumé pendant 30 secondes. La prochaine étape doit être effectuée lorsque le voyant DEL est allumé.
- ETAPE3 Pointez la télécommande vers l'équipement et entrez le code de trois chiffres assigné à votre marque selon les tableaux de codes. S'il y a plus d'un code à trois chiffres inscrit pour votre marque, essayez un code à la fois jusqu'à ce que votre équipement s'éteigne.

*Remarque : vous pouvez vérifier que vous avez sélectionné le bon code en appuyant sur le bouton [POWER]. L'équipement devrait se rallumer. Essayez ensuite toutes les fonctions sur la télécommande (c.-à-d., le volume, la sourdine, etc.) pour vous assurer que vous avez le bon code. Si l'une des fonctions ne fonctionne pas comme elle devrait, répétez les instructions de l'ETAPE 3 ci-dessus en utilisant le code à trois chiffres suivant dans la liste des marques.

- ETAPE4 Sauvegardez le code à trois chiffres en appuyant du nouveau sur le même bouton du [DISPOSITIF]. Le voyant DEL du dispositif clignotera deux fois pour confirmer que le code a été enregistré dans la mémoire.

C Méthode de recherche automatique

Si aucun des numéros de code à trois chiffres assignés à votre marque d'équipement ne fonctionne, ou si votre marque ne figure pas dans le tableau des codes, vous pouvez utiliser la méthode de recherche automatique afin de trouver le bon code à trois chiffres pour votre équipement en suivant les étapes ci-après :

- ETAPE1 Allumez l'équipement que vous désirez faire fonctionner à l'aide de la télécommande (décodeur de câble, TV, DVD, etc.).
- ETAPE2 Appuyez sur le bouton du [DISPOSITIF] et le bouton [OK/SEL] simultanément pendant trois

secondes. Le voyant DEL du dispositif s'allumera, indiquant qu'il est prêt à être programmé. Le voyant DEL restera allumé pendant 30 secondes. La prochaine étape doit être effectuée lorsque le voyant DEL est allumé.

- ETAPE3 Appuyez sur le bouton [CH ▲] ou [CH ▼], l'un après l'autre, ou maintenez le bouton enfoncé. La télécommande émettra une série de signaux codés ALLUMER/ETEINDRE. Relâchez le bouton [CH ▲] ou [CH ▼] dès que l'équipement s'éteint.

*Remarque : vous pouvez vérifier que vous avez sélectionné le bon code en appuyant sur le bouton [POWER]. L'équipement devrait se rallumer. Essayez ensuite toutes les fonctions sur la télécommande (c.-à-d., le volume, la sourdine, etc.) pour vous assurer que vous avez le bon code. Si l'une des fonctions ne fonctionne pas comme elle devrait, répétez les instructions de l'ETAPE 3 ci-dessus pour continuer avec la méthode de recherche automatique.

- ETAPE4 Appuyez sur le même bouton du [DISPOSITIF] pour enregistrer le code dans la mémoire. Le voyant DEL du dispositif clignotera deux fois pour confirmer que le code a été enregistré dans la mémoire.

D La méthode de programmation

- ETAPE1 Appuyez sur le bouton du [DISPOSITIF] (TV, AUD, DVD, ou AUX) à programmer et sur le bouton [ASPECT] simultanément pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif s'allume.
- ETAPE2 Pointez la PHAZR-5 vers l'autre télécommande, en les disposant face à face, à une distance de 25 cm à 5 cm (1 ou 2 pouces).
- ETAPE3 Appuyez sur le bouton de la PHAZR-5 auquel vous désirez associer une commande. Par exemple, appuyez sur le bouton [MUTE] pour associer une commande au bouton [MUTE].
- ETAPE4 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'autre télécommande qui correspond à la commande que vous désirez associer jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif de la PHAZR-5 clignote deux fois.

Remarque : le voyant DEL clignotera 5 fois s'il y a eu une erreur dans le processus de programmation. Si cela se produit, répétez les ÉTAPES 3 et 4. Continuez de programmer d'autres boutons en répétant les ÉTAPES 3 et 4.

- ETAPE5 Une fois que vous avez terminé de programmer toutes les commandes du composant sur la PHAZR-5, sauvegardez les commandes programmées en appuyant sur les boutons [ASPECT] et de [DISPOSITIF] simultanément jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif clignote 3 fois. Maintenant, testez tous les boutons pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

E Effacer une seule commande programmée

- ETAPE1 Appuyez sur les boutons [ASPECT] et de [DISPOSITIF] simultanément pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif s'allume.
- ETAPE2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton duquel vous désirez effacer la commande pendant 3 secondes. Le voyant DEL du dispositif clignotera deux fois pour confirmer l'annulation.

- ETAPE3 Pour sortir, appuyez et maintenez les boutons [ASPECT] et de [DISPOSITIF] enfoncés simultanément jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif clignote 3 fois.

F Effacer toutes les commandes programmées d'un dispositif

- ETAPE1 Appuyez sur les boutons [ASPECT] et de [DISPOSITIF] simultanément pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant DEL du dispositif s'allume.
- ETAPE2 Appuyez et maintenez enfoncé à la fois le bouton du [DISPOSITIF] duquel vous désirez effacer les commandes et le bouton [PAUSE] pendant 5 secondes. La DEL du dispositif clignotera deux fois pour confirmer l'annulation.
- ETAPE3 Pour sortir, appuyez et maintenez les boutons [ASPECT] et de [DISPOSITIF] enfoncés simultanément.

G Déterminer le code à 3 chiffres programmé pour un dispositif

- ETAPE1 Appuyez sur le bouton du [DISPOSITIF] approprié et sur le bouton [OK/SEL] simultanément pendant trois secondes. Le voyant DEL du dispositif s'allumera pendant 30 secondes. La prochaine étape doit être effectuée lorsque le voyant DEL est allumé.
- ETAPE2 Appuyez sur le bouton [INFO]. Le voyant DEL du dispositif clignotera un certain nombre de fois indiquant chaque chiffre du code. Chaque chiffre est séparé par un intervalle d'une seconde à partir du moment où le voyant DEL est éteint.

Exemple: un clignotement, (pause) trois clignotements, (pause) huit clignotements, indiquent le code 138.

*Remarque : dix clignotements indiquent le numéro 0.

CBL: CBL	TV: TV	AUD: AUD
DVD: TV	AUX: AUX	

H Programmation du dispositif AUX

Vous pouvez tirer profit de la fonction AUX pour programmer des dispositifs tels qu'un ordinateur, une console de jeu ou un récepteur de radio satellite. Pour programmer un dispositif AUX, suivez les instructions de la section B. Vous pouvez également programmer le bouton AUX pour un deuxième dispositif audio, DVD ou TV. Pour faire cela, suivez les instructions ci-dessous.

- ETAPE1 Allumez le 5e dispositif que vous désirez programmer (TV, AUD, DVD, etc.).
- ETAPE2 Appuyez sur le bouton [AUX] et le bouton [OK/SEL] simultanément pendant 3 secondes. Le voyant DEL du dispositif s'allumera pendant 30 secondes.
- ETAPE3 Appuyez sur le bouton [dispositif] correspondant au type de dispositif que vous voulez configurer. Pointez la télécommande vers le dispositif et entrez le code à 3 chiffres assigné à votre marque.

*Remarque : pour programmer une deuxième TV, appuyez sur TV, etc.

- ETAPE4 Lorsque l'équipement s'éteint, vérifiez que vous avez sélectionné le bon code en appuyant sur le bouton [POWER]. L'équipement devrait se rallumer. Essayez ensuite toutes les fonctions sur la télécommande (c.-à-d., le volume, la sourdine, etc.) pour vous assurer que vous avez le bon code. Si l'une des fonctions ne fonctionne pas comme elle le devrait, entrez le code à 3 chiffres de la liste des marques.

- ETAPE5 Une fois que vous avez trouvé le bon code à 3 chiffres, sauvegardez-le en appuyant une fois de plus sur le bouton [AUX]. Le voyant DEL [AUX] clignotera deux fois pour confirmer que le code a été enregistré dans la mémoire.

I Programmation du bouton SYSTEM ON/OFF

Cela vous permet de programmer le bouton SYSTEM ON/OFF afin qu'il puisse envoyer jusqu'à cinq commandes pour allumer et éteindre des dispositifs en appuyant une seule fois sur le bouton.

- ETAPE1 Appuyez sur le bouton [CBL].
- ETAPE2 Appuyez sur le bouton [SYSTEM ON/OFF] et le bouton [OK/SEL] simultanément pendant 3 secondes. Le bouton [CBL] s'allumera pendant 30 secondes.

- ETAPE3 Appuyez sur le premier bouton du [DISPOSITIF] que vous désirez enregistrer dans la mémoire du bouton [SYSTEM ON/OFF] et ensuite sur le bouton [POWER]. Répétez cela pour les autres composants jusqu'à ce que vous ayez enregistré toutes les commandes de mise sous tension désirées dans la mémoire du bouton [SYSTEM ON/OFF].

- ETAPE4 Appuyez sur le bouton [CH ▲] pour sauvegarder les commandes de mise sous tension que vous avez enregistrées dans la mémoire. Le bouton [CBL] clignotera deux fois pour confirmer que les commandes ont été sauvegardées.

J Programmation de contrôle du volume

Le contrôle du volume et de la sourdine sont programmés en usine pour affecter automatiquement le dispositif correspondant au mode que vous sélectionnez, comme suit :

CBL: CBL TV: TV AUD: AUD
DVD: TV AUX: AUX

Si vous souhaitez enregistrer la commande du volume de la TV dans la mémoire du mode CBL, utilisez les étapes suivantes.

- ETAPE1 Appuyez sur le bouton [OK/SEL] et le bouton [CBL] simultanément pendant trois secondes. Le voyant DEL du dispositif s'allumera pendant 30 secondes. La prochaine étape doit être effectuée lorsque le voyant DEL est allumé.

- ETAPE2 Appuyez sur le bouton [VOL ▲]. Le voyant DEL du dispositif clignotera.

- ETAPE3 Appuyez sur le bouton [TV]. Le voyant DEL du dispositif clignotera deux fois pour confirmer la programmation.

*Remarque : pour remettre la commande du volume du CBL dans la mémoire du mode CBL, répétez les étapes ci-dessus en remplaçant [TV] par [CBL] à l'étape 3.

K Programmation du contrôle des chaînes

Vous pouvez programmer les contrôles de chaînes (chaîne suivante, chaîne précédente, dernière chaîne et numéros) d'un dispositif pour qu'ils soient contrôlés par un autre mode de dispositif. Les réglages de contrôles des chaînes par défaut

élécommande sont les suivants :

CBL: CBL TV: TV AUD: AUD
DVD: TV AUX: AUX

Si vous souhaitez enregistrer les contrôles de chaînes de la TV dans la mémoire du mode TV, utilisez les étapes suivantes.

- ETAPE1 Appuyez sur le bouton [OK/SEL] et le bouton [TV] simultanément pendant trois secondes. Le voyant DEL du dispositif s'allumera pendant 30 secondes. La prochaine étape doit être effectuée lorsque le voyant DEL est allumé.

- ETAPE2 Appuyez sur le bouton [VOL ▼]. Le voyant DEL du dispositif clignotera.
- ETAPE3 Appuyez sur le bouton [TV]. Le voyant DEL du dispositif clignotera deux fois pour confirmer la programmation.

*Remarque : pour reconfigurer le mode TV afin qu'il contrôle les chaînes CBL, répétez les étapes ci-dessus en remplaçant [TV] par [CBL] à l'étape 3.

L Programmation d'un bouton « Macro »

Si le modèle de votre télécommande est muni de boutons Macro programmables de façon personnalisée (voir la section 4), ils peuvent être programmés afin d'agir en tant que « macro » ou boutons de chaîne préférée en mode CÂBLE. Cela vous permet de programmer jusqu'à cinq chaînes à 2 chiffres, quatre chaînes à 3 chiffres ou trois chaînes à 4 chiffres, auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur un seul bouton.

- ETAPE1 Appuyez sur le bouton [CBL] pour sélectionner le mode CBL.
- ETAPE2 Appuyez sur le bouton [MACRO] et le bouton [OK/SEL] simultanément pendant 3 secondes. Le bouton [CBL] s'allumera pendant 30 secondes.
- ETAPE3 Entrez le code à 2, 3 ou 4 chiffres de la chaîne que vous désirez programmer d'abord (par exemple, 007) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur le bouton [STOP]. Entrez ensuite le code de la chaîne suivante (par exemple, 050), puis appuyez sur le bouton [STOP]. Répétez ce processus pour la troisième chaîne. Le bouton [CBL] clignotera une fois pour chaque chaîne entrée.

- ETAPE4 Appuyez sur le bouton [CH ▲] pour enregistrer les chaînes qui ont été sélectionnées. Le bouton [CBL] clignotera deux fois pour confirmer l'enregistrement des commandes dans la mémoire.

Pour accéder aux chaînes programmées, appuyez une fois sur le bouton [MACRO]. Cela fera apparaître la première chaîne. Appuyez de nouveau et cela fera apparaître la deuxième chaîne. Appuyez de nouveau et cela fera apparaître la troisième chaîne.

M Avertissement de batterie faible

Lorsque les piles sont faibles et doivent être remplacées, les voyants DEL du dispositif clignotent 2 fois de suite chaque fois que l'on appuie sur le bouton [POWER] pour allumer l'équipement.

N Système de verrouillage de la mémoire

Cette télécommande est conçue pour conserver les données en mémoire pendant 10 ans, même lorsque les piles ont été retirées de la télécommande.

O Enregistrez vos codes de configuration des composants

TV	Code de configuration :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
AUD	Code de configuration :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DVD	Code de configuration :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
AUX	Code de configuration :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pour des renseignements supplémentaires sur votre télécommande, visitez www.universallremote.com

6 Tableaux des codes de configuration rapide

Numéro rapide	Fabricant/Marque
0	PACE DTA
1	SA/CISCO, SAMSUNG, PACE DIGITAL
2	MOTOROLA DIGITAL
3	MOTOROLA DTA
4	EVOLUTION DTA
5	CISCO IPTV
6	ADB IPTV
7	TECHNICOLOR
8	AMINO 140/540 IPTV
9	MOTOROLA IPTV

TV

Numéro rapide	Fabricant/Marque
0	SANYO
1	SONY
2	SAMSUNG
3	LG
4	TOSHIBA
5	PANASONIC
6	PHILIPS
7	HITACHI
8	SHARP
9	VIZIO

AUDIO

Numéro rapide	Fabricant/Marque
0	ROTEL
1	DENON
2	YAMAHA
3	MARANTZ
4	SONY
5	INTEGRA
6	HARMAN KARDON
7	PIONEER
8	ONKYO
9	LEXICON

DVD

Numéro rapide	Fabricant/Marque
0	HITACHI
1	SONY
2	PHILIPS
3	SAMSUNG
4	PHILIPS MAGNAVOX
5	PANASONIC
6	LG
7	JVC
8	DENON
9	PIONEER

AUX

Numéro rapide	Fabricant/Marque
0	BOSE
1	HP
2	ONKYO
3	APPLE/iPod
4	MICROSOFT/XBOX
5	SONY/PS2
6	LUTRON
7	X-10
8	YAMAHA
9	ROKU

7 Tableaux des codes de configuration rapide

Fabricant/Marque	Code de configuration
CISCO/SA	001 003 041 042 045 046 313
PIONEER	001 103 034 051 063 076 105
PACE	001 002 005 206 217
SAMSUNG	001 030
MOTOROLA	002 111 148 206 253
ADB	254
Amino	219 260 235 321
ARRIS	243 172 216 140 234 242
Bell Fibe	229
Blue Stream	238
BT Vision	232 960
CE-LABS	164
Cincinnati Bell	220
COMCAST	195
Cox Digital Cable	223
DIGEO	153
Digital Multimedia Technology	222
Dish Network	161 122
Duoson	218
Entone	221 213
EVOLUTION	189 215
Evolution Digital	238
EVOLUTION FTA	158
Fastel	228
Frontier	239
GENERAL INSTRUMENT	005 103 104
HAMLIN	049 050 055
HITACHI	103 055
Horizon	225
Humax	960 231
Innovative Systems	262
JERROLD	005 004 103 005 003 008 009 010 069
Layr3	226
MAGNAVOX	010 012
MEMOREX	052
MOXI	111 252 153
NFUSION	192
Optimum	245 236 237
PANASONIC	044 047
PHILIPS	006 012 013 020 085
Pico Digital	224
PULSAR	052
RCA	047
RCN	238
REGAL	049 050
REGENCY	057
SKY	230 204 240 241
SONY	108
Spectrum	231
SPRUCER	047
TECHNICOLOR	365
TCLNET	354
Time Warner	001
TOCOM	039 040 056
TOSHIBA	052
VIEWSTAR	012 015
Virgin Media	959
WINDSTREAM	212
ZeeVee	227
ZENITH	052 060 093 100

TV

Fabricant/Marque	Code de configuration
A MARK	112 143
ACCURIAN	036
ADMIRAL	072 251 333
AD NOTAM	672
ADVENT	247 388
ADVENTURA	002
AFFINITY	680
AKAI	116 248 404 475 323 387 391 615
ALBATRON	017
ALERON	028
AMERICA ACTION	043
AMPRO	073
AMSTRAD	052
ANAM	043 054 056 080 112
AOC	116 363 112 616
APEX	572
APEX DIGITAL	066 724
AQUAVISION	573 574 686 904
ASTAR	477
AUDIOVOX	076 454 388
AVENTURA	052
Avera	761
AVIELO	627 628
AVION	441
AXESS	711
AXION	039
BELL&HOWELL	333 072
BENQ	423 600
BOXLIGHT	266
BRADFORD	043
BROCKWOOD	116
BYDESIGN	031 032
CANDLE	116 002 003 363
CARY AUDIO DESIGN	266
CELEBRITY	001
CENTURION	116
CETRONIC	043
CHANGHONG	247
CIELO	714
Ciil	732
CITIZEN	116 002 003 363 043 258 143
CLARION	043
CLASSIC	043
CLP CLASSIC	333
COBY	640 641 671 363
COLORTIME	116
CONCERTO	363
CONCIERGE	073

Fabricant/Marque	Code de configuration
CONTEC	043 050 051
Continu-us	161 746 747
CORNEA	116
CORONADO	143
CRAIG	043 054
CROSLEY	164
CROWN	043 143
CURTIS MATHES	116 258 363 143
CXC	043
CYBERHOME	015
DAEWOO	363 043 076 143
DAYTRON	363 143
DELL	320 164 363 618
DIGITAL PROJECTION	570
DIMENSIA	333
DREAMVISION	235
DUKANE	011
DUMONT	116 073
DURABRAND	052
DWIN	257
DYNASTY	043
DYNEX	400
EIKI	187
ELECTROBAND	001
ELECTROGRAPH	466
ELECTROHOME	143 024 076
ELEKTRA	072
ELEMENT	363 494 526 622 690
EMERSON	028 048 043 116 363 050 051 076 143 154 052 514
ENVISION	116
EPSON	324 590
ESA	323
Evruve	755
FISHER	007 057
FUJITSU	246 198 410
FUNAI	028 043 052
FUTURETECH	043
GATEWAY	242 268
GE	073 116 008 009 034 056 333 363
GEM	391
GIBRALTER	116 073
GO VIDEO	026
GOLDSTAR	113 116 102 363 112 143
GPX	674
GRUNPY	028 043
HAIER	363 501 623 749
HALL MARK	363
HANNSPREE	349 381

Fabricant/Marque	Code de configuration
HARLEY DAVIDSON	028
HARVARD	043
HELLO KITTY	076
HIMITSU	043
HISENSE	419 442 619 630 631 363 752 749
HITACHI	011 166 009 143 072 363 250 587 613 670 749
HP	421
HUMAX	518
ILO	472 399
INFINITY	164
INFOCUS	333 230 547 548 470 532 564 595 733
INITIAL	282
INSIGNIA	350 400 052 164 403 454 457 604 617 903
INTEQ	073
JANEIL	002
JBL	164
JCB	001
JCPENNEY	024 116 008 009 030 065 258 143 333 363
JVC	038 034 001 210 533 581 639 406 668 701
KAWASHO	116 001
KEC	043
KENWOOD	116 001
KLEGG	466
KLOSS	002
KMC	143
KNOLL SYSTEMS	230 659
KONKA	457
KREISEN	530
KTV	043 116 143 154
KURAZAI	072
LG	363 113 116 102 112 143 569 284 648 741 598
LITEON	268
LODGENET	072
LOEWE	164 738
LOGIK	072
LUXMAN	363
LXI	166 007 138 052 251 333 164
MAGNAVOX	164 116 003 363 333 226 390 467 431 594
MAJESTIC	333 072
MARANTZ	116 164 281
MATSUI	164
MATSUSHITA	080
MAXENT	242
MEGATRON	116 011
MEMOREX	007 072 363

Fabricant/Marque	Code de configuration
MGA	116 363 024 028
MIDLAND	333 073
MINUTZ	008
MISAKAI	052
MITSUBISHI	109 024 028 363 348 450 658
MONIVISION	017
MONTGOMERY WARD	333 072
MOTOROLA	081
MTC	116 363 258
MULTITECH	043
NEC	272 197 116 024 056 019 262 236 281 575 717 758
NET TV	242
NEXUS	620 454
NIKEI	043
NIKKO	116
NIKO	527
NORCENT	390
NUVISION	351 567
OLEVIA	432 363 333
ONKING	043
onn.	898
ONWA	043
OPTOMA	265 249
OPTONICA	019 251
PANASONIC	080 034 056 164 208 359 552 524 607 664 801
PEERLESS-AV	723 763
PHILCO	116 003 164 363 024 056
PHILIPS	164 038 116 003 363 206 431 333 161 594 629 727 773
PILOT	116
PIONEER	234 116 393 272 520 582 660
PLANAR	728 742 787 788
POLAROID	388 323 328 353 354 355 356 494 387 391 505 506 508 526
PORTLAND	363 143
PRINCETON	004
PRISM	034
PROSCAN	333 722
PROTON	363 112 143 528
PROTRON	392 398 498 499 500
PROVIEW	494
PROX	572
PULSAR	116 073
PYLE HOME	661 662
QUASAR	034 056
RADIO SHACK	019 363 143 043
RCA	333 065 116 363 024 056 161 588 713 751

Fabricant/Marque	Code de configuration
REALISTIC	007 019 043
REVOLUTION HD	466
SAMPO	073 395 416 072 342 697 698
SAMPO	116 363 242
SAMSUNG	258 050 363 143 333 228 229 515 655
SAMSUX	116
SANSEI	076
SANSUI	400 615 454 762
SANYO	007 166 057 187 511 266 657 750
SCEPTRE	276 699
SCOTCH	116
Sealoc	897
SEARS	030 363 007 028 057 143 333 166 138
SEIKI	690
SELECO	205 011
SEURA	704 797
SHARP	251 019 028 363 143 308 684 692 735 765 766
SHENG CHIA	081
SHERWOOD	349
SHOGUN	116
SIGNATURE	072
Silo	001
SIMPSON	003
Skyvue	648
Skyworth	895
SONY	001 608 646 651 702 633
SOUNDESIGN	028 363 003 043
SOVA	041
SOYO	528
SPECTRICON	112
SPECTRONIQ	499 500
SQUAREVIEW	052
SSS	363 043
STARLITE	043
SUNBRITE	633 634 635 386 605 772 901 902 907
SUPERSCAN	052 081
SUPRA	116
SUPRE MACY	002
SUPREME	001
SVA	328
SYLVANIA	116 003 052 164 333 514 593
SYMPHONIC	052
SYNTAX OLEVIA	432 363 333
TANDY	251
TATUNG	056
TCL	705 749
TECHNICS	034 080
TECHNOL ACE	028
TECHVIEW	045

Fabricant/Marque	Code de configuration
TECHWOOD	363
TEKNIKA	002 003 363 024 028 043 072 258 143
TELEFUNKEN	037 046 615
TELERENT	072
THOMSON	049 055
TMK	363
TILEVISION	663
TNCI	073
TOSHIBA	138 030 007 258 325 230 703
TOTEVISION	143
UNIVERSAL	008 009
UPSTAR	708
VENTURER	721
VICTOR	038
VIDIKRON	174 164 188 192 342
VIDTECH	363
VIEWSONIC	242 389 720
VIKING	002
VIORE	472 592 258
VISCO	526
VITO	363
VIZIO	386 387 624 625 675
WARDS	363 008 009 019 028 072 143 164 034
W Box Technologies	731
WESTINGHOUSE	076 276 435 001 280 690 695
YAMAHA	116 363 370
YORK	363
YUPITERU	043
ZENITH	363 073 072
ZONDA	112

TV - Projecteurs

Fabricant/Marque	Code de configuration
AVIELO	627 628
AWOL Vision	905
BENO	423
BOXLIGHT	266
LINN	124 377
LUXMAN	009 139 052 165 115 004
MAGNAVOX	086 164 152 077
MARANTZ	006 028 031 040 063 185 186 265 289 492 712 719
MCINTOSH	238 286 311 819
MERIDIAN	100 012 013 628
MITSUBISHI	242 204
MONDIAL	157 158 042 043 081 112
MYRYAD	077
NAD	186 113
NAKAMICHI	040 244 245 172 183 287
NEC	176
NILES	403
ONKYO	046 275 017 108 080 209 381
OPTIMUS	026 041
OUTLAW	342
PANASONIC	032 195 219 177 292 626
PHILIPS	249 250 063
PIONEER	480 014 039 044 069 168 116 035 063 198
PROCEED	144 268

TV - Projecteurs

Fabricant/Marque	Code de configuration
TOSHIBA	230
VIDIKRON	342 174 188 192
YAMAHA	370

AUDIO

Fabricant/Marque	Code de configuration
ADCOM	082 092 225 161 269 356
AIWA	018 104 202 203 213 211 188
AKAI	189
ANTHEM	335 337 655 656
ARAGON	687
ARCAM	141 077
ATLANTIC TECHNOLOGY	342
AUDIO FILE	071
B & K	096 097
BOSE	070 224
BOSTON ACOUSTICS	447
CAMBRIDGE AUDIO	684 077 100 745 746
CARVER	006 028 061 071 201 214 226 185 013 077 284
CARY AUDIO DESIGN	378
CITATION	148
CLARION	026
DENON	340 109 215 230 234 330 679 774 913 636
DIGITAL PROJECTION	660
DVICO	570
ELAN	057 290
Emotiva	886
ENLIGHTENED AUDIO	099 098
ESCIENT	451
FISHER	214 182
FLEXTRONICS	378
FOSGATE AUDIONICS	148 342
GOLDSTAR	008
HARMAN KARDON	318 148 233 077 028 118
HITACHI	020
INTEGRA	275 017 046 108 080 209 381
JAMO	399
JCPENNEY	216
JVC	163 191 114 279 291
KENWOOD	026 066 145 192 182 005 280 374
KLEGG	686
KLH	331
KLIPSCH	687
KOSS	216
KRELL	072 384 672
LEXICON	357 120 235 236 237 360
LINN	124 377
LUXMAN	009 139 052 165 115 004
MAGNAVOX	086 164 152 077
MARANTZ	006 028 031 040 063 185 186 265 289 492 712 719
MCINTOSH	238 286 311 819
MERIDIAN	100 012 013 628
MITSUBISHI	242 204
MONDIAL	157 158 042 043 081 112
MYRYAD	077
NAD	186 113
NAKAMICHI	040 244 245 172 183 287
NEC	176
NILES	403
ONKYO	046 275 017 108 080 209 381
OPTIMUS	026 041
OUTLAW	342
PANASONIC	032 195 219 177 292 626
PARASOUND	129 130 132 261 294 295 333 334
PHILIPS	249 250 063
PIONEER	480 014 039 044 069 168 116 035 063 198
PROCEED	144 268

AUDIO

Fabricant/Marque	Code de configuration
RCA	010 048 117 156 067 288
REALISTIC	019 073 075 095
ROTEL	083 074 085
SAMSUNG	016
SANSUI	040 048 110 063 065 228
SANYO	214
SCOTT	019
SHARP	026 094 175
SHERWOOD	024 102 106 447 370
Sonance	750
SONY	001 018 247 248 166 101 184 218 271 560 612
SOUNDESIGN	036
SUNFIRE	344 345 182
TEAC	005 019 049 040 212 217
TECHNICS	122 176 193 219 178 177 200 257 262
THETA DIGITAL	136
TOSHIBA	060 087 198 278
Trinnov	628
VIZIO	551
YAMAHA	205 026 253 169 067 173 264 232 089 264 274 715 717 644 695 738 756 661
ZENITH	143 210

AUDIO - BARRE DE SON

Fabricant/Marque	Code de configuration
ARCAM	100
Autonomics	795
Bell'O Digital	534
Bose	799 548 630
BOWER & WILKINS	467
Cambridge Audio	815
DEFINITE TECHNOLOGY	582 703 537
DENON	728 774 927
Dynex	802
ENERGY	602
Episode	629
Harman Kardon	531
iLive	730 803 538
Insignia	802
INTEGRA	741
JBL	531
KLIPSCH	602 797 798 540 543 544 545
LG	700 541
Magnavox	520
MARTINLOGAN	763 517
Nakamichi	659
Onkyo	557 741
Panasonic	257
PARADIGM	618 708 758 517
Peerless-AV	558
PHILIPS	727 526
PINNACLE	606
Pioneer	641
POLK AUDIO	605 732
Pyle	518
RCA	521
Samsung	522
Sennheiser	643 645
SENTRY	729
Sharp	801 546
Sony	529 697
SPEAKERCRAFT	562
TOSHIBA	608
VIZIO	665
YAMAHA	568 644 725
ZVOX	796 535 477

DVD

Fabricant/Marque	Code de configuration
ACCURIAN	003 268
ADCOM	157

DVD

Fabricant/Marque	Code de configuration
ADVENT	005
AIWA	146
AKAI	281
ALLEGRO	091
ALPINE	098
AMW	006 007
ANTHEM	361
APEX DIGITAL	087 111 115
ARCAM	122 374
ASPIRE DIGITAL	008 009
AUDIOVOX	003 010 014 015 149
BEL CANTO DESIGN	016
BLAUPUNKT	111
BROKSONIC	130
BUFFALO	264
CALIFORNIA AUDIO LABS	021 124
CAMBRIDGE AUDIO	323 333 360
CARY AUDIO DESIGN	174 266
CENTRIOS	019
CINEVISION	091
CITIZEN	020
COBY	260
CYBERHOME	271
DAEWOO	132
DENON	173 080 138 329 358
DIAMOND VISION	037 038 039
DISNEY	040 096
DUNE	366
DURABRAND	091
DVD 2000	017
DYNEX	349
EMERSON	091 143
ENTERPRISE	074
ESA	022 143
FISHER	147
FUNAI	143
GATEWAY	222
GE	027
GO VIDEO	137 091 220 221 222
GOLDSTAR	091
GPX	044 045
GRADIENTE	021
GREENHILL	111
GRUNDIG	083
HARMAN KARDON	084 140
HITACHI	101
HITEKER	087
ILO	268
INITIAL	111
INSIGNIA	143 292 297 091 096 349 385
INTEGRA	142 180 280 273 338
JATON	046
JBL	084
JSI	047
JVC	012
JWIN	048 050
KAWASAKI	149
KENWOOD	151
KISS	279
KLH	135
KONKA	051 052 054 055
KOSS	047 058 059
KREISEN	060
KRELL	104
LASONIC	061 062
LEXICON	148
LG	091 057 074 350
LITEON	264 265 268
LOEWE	063